

SmartPSS Lite へ切替え 操作手順書

目次

1. 概要	3
2. SmartPSS Lite のインストール	3
3. SmartPSS からデバイス情報のバックアップ	7
4. SmartPSS Lite へデバイス情報のインポート	9

1. 概要

SmartPSS に登録しているデバイス情報を、SmartPSS Lite へ移行する手順を説明します。


2. SmartPSS Lite のインストール

MS イノベーションのホームページから SmartPSS Lite ダウンロードし、exe ファイルを実行してください。




General_SmartPS
SLite_MultiLang_
Win64-Install_IS_
V1.003.0000006...


下記画面が表示されるので、赤枠の Language に Japanese を選択し、☒を入れて、Next をクリックします。

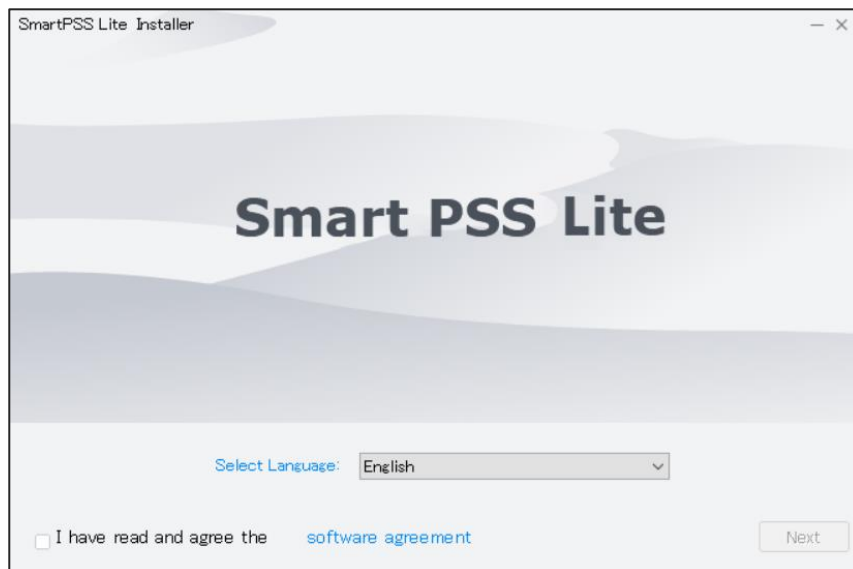

Install をクリックします。インストールが開始するので完了するまで待ちます。

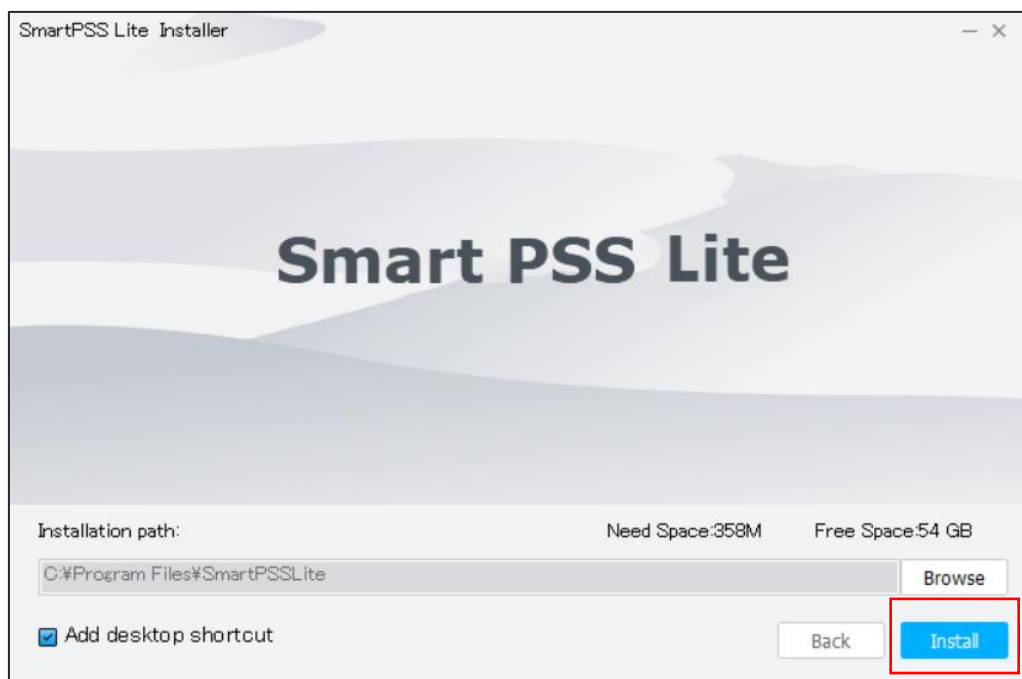


インストールが完了したら、Run SmartPSS Lite に ☒ を入れて、Finish をクリックします。

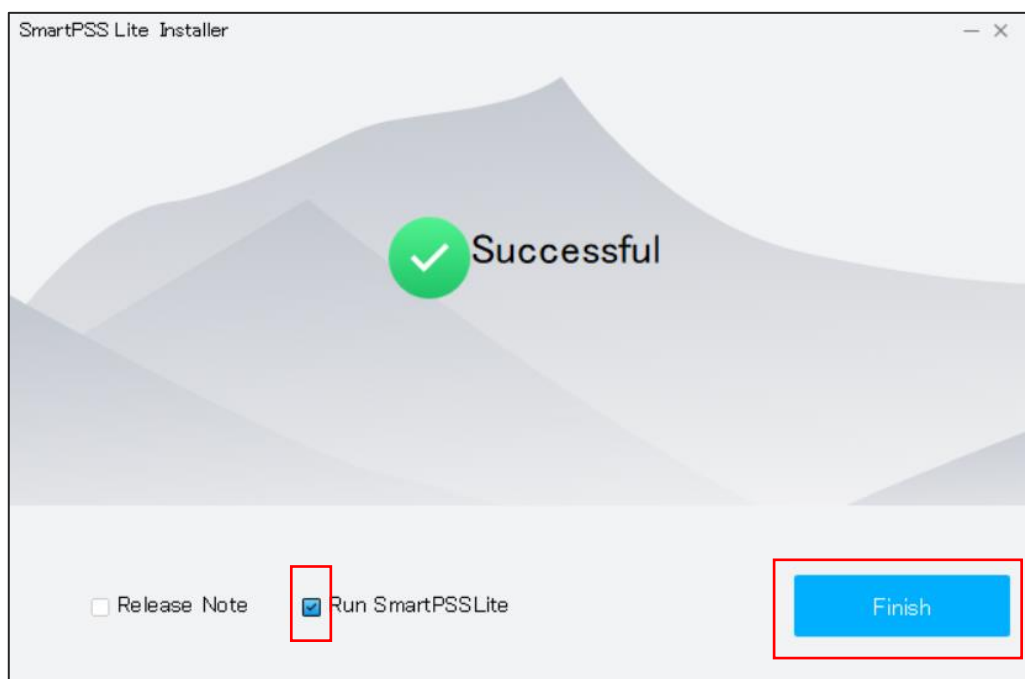



デスクトップに SmartPSS Lite のショートカットが作成され、SmartPSS Lite が表示されます。カメラとレコーダーの利用の場合、ビデオモニターに☑を入れて、OK をクリックします。




下記の規約とプライバシーポリシーが表示されるので、☑を入れて同意するをクリックします。

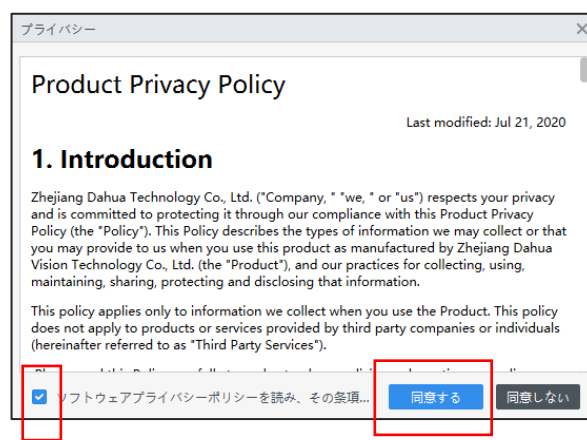

パスワードと秘密の質問を設定します。パスワードは8文字以上の英数字の組み合わせです。次へと終了をクリックします。

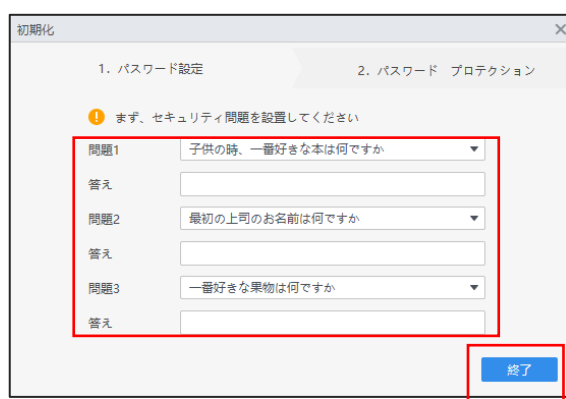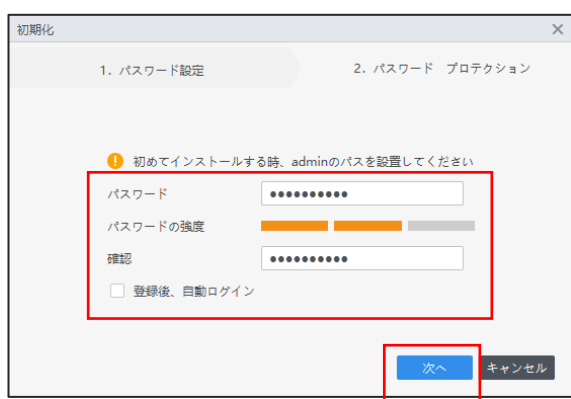

ログイン画面が表示されるので、ログインをクリックします。ユーザーエクスペリエンスが表示されるので、加入をクリックします。

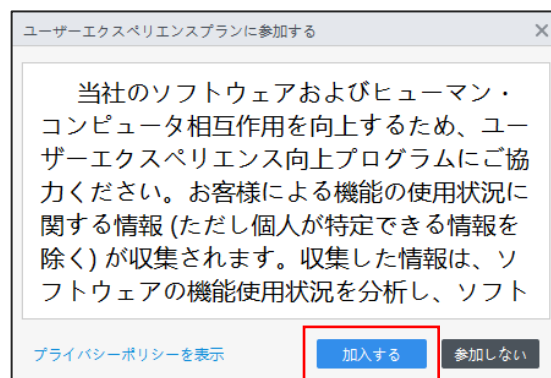


SmartPSS Lite のメインメニューが表示されます。これで初期設定が完了です。




3. SmartPSS からデバイス情報のバックアップ




SmartPSS を起動し、デバイスをクリックします。

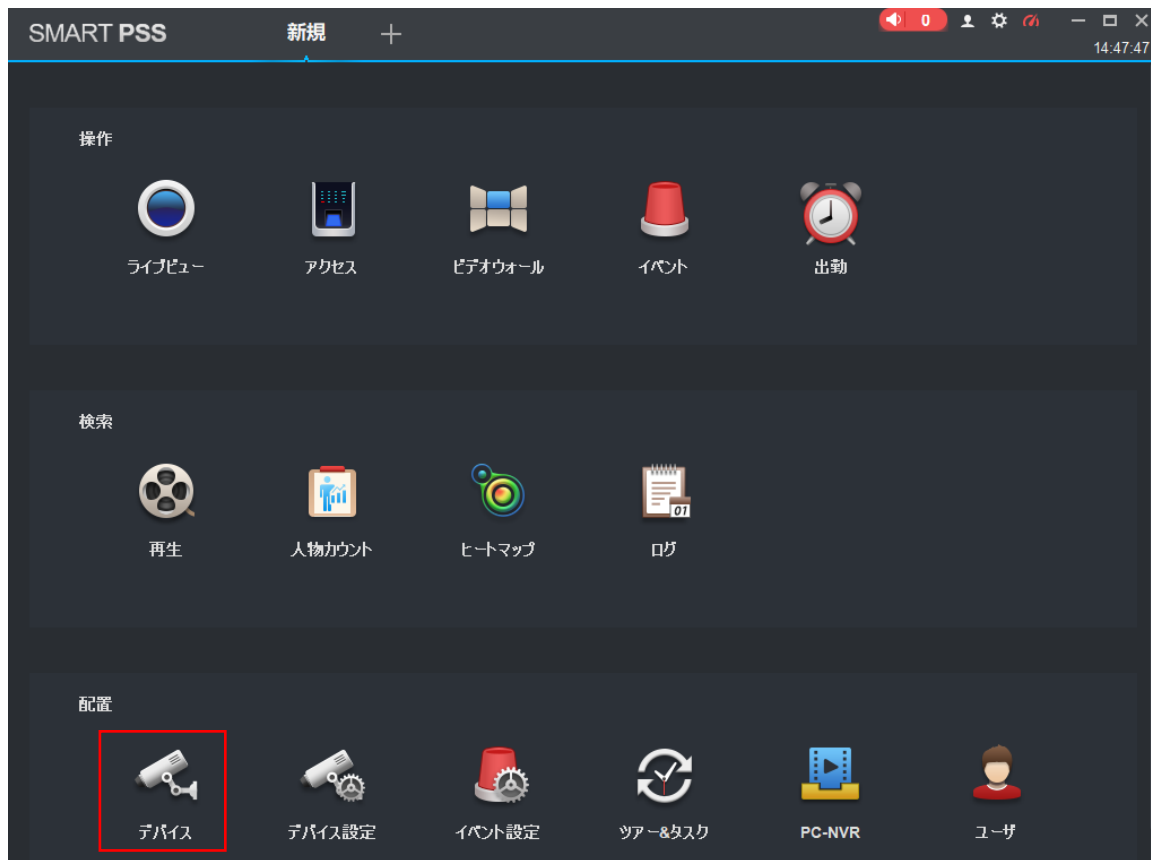

バックアップをクリックします。

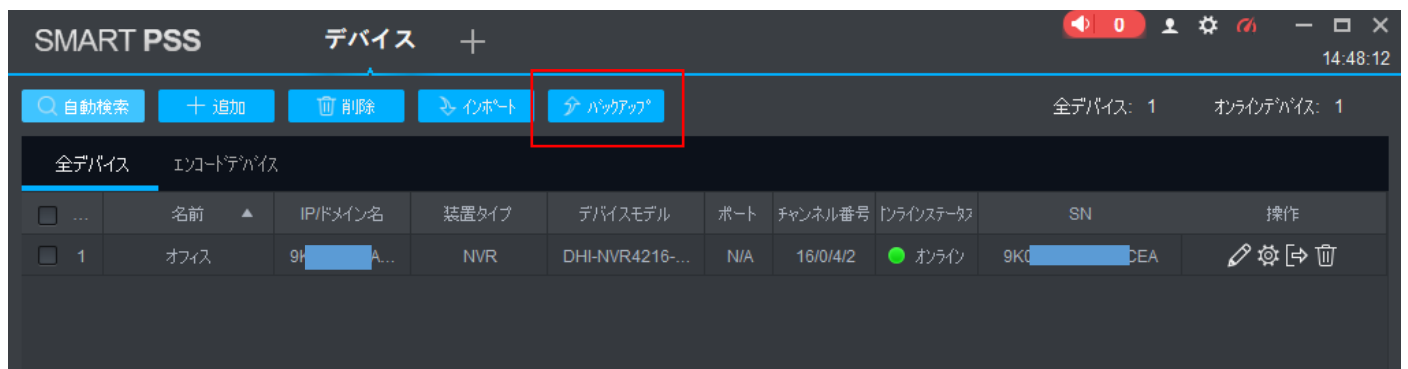

赤枠をクリックし、バックアップファイルの保存先を設定します。保存先はダウンロードかデスクトップを推奨します。* 保存先のパスに日本語、スペース、全角を含まないように注意してください。
バックアップをクリックします。成功したら Yes をクリックします。保存先に xml ファイルが作成されます。

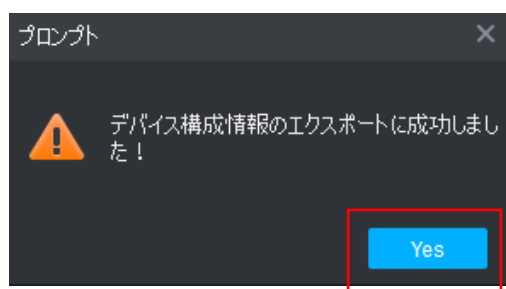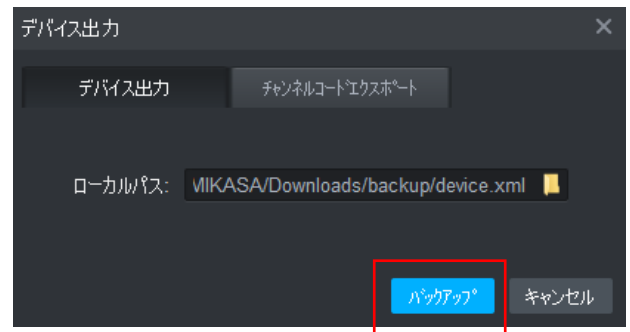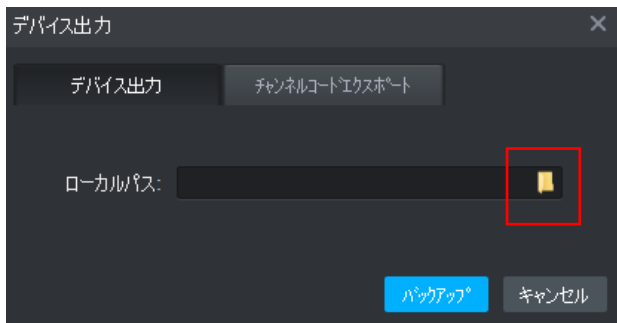


4. SmartPSS Lite ヘッドバイス情報のインポート



SmartPSS Lite のデバイスマネージャをクリックします。



インポートをクリックします。

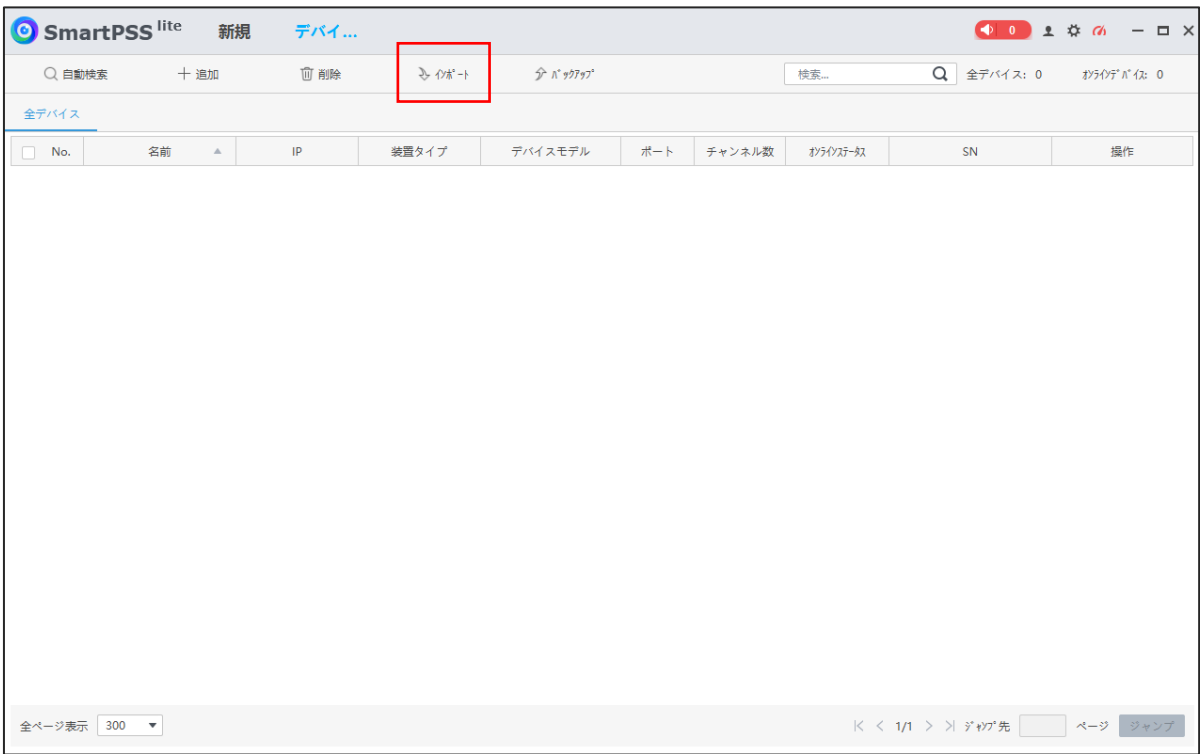

バックアップファイルの保存先の xml ファイルを選択します。インポートをクリックします。

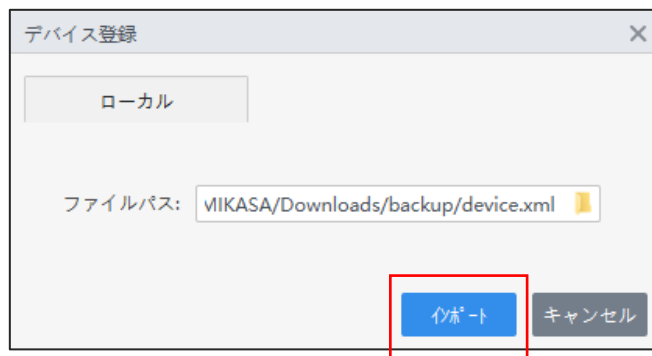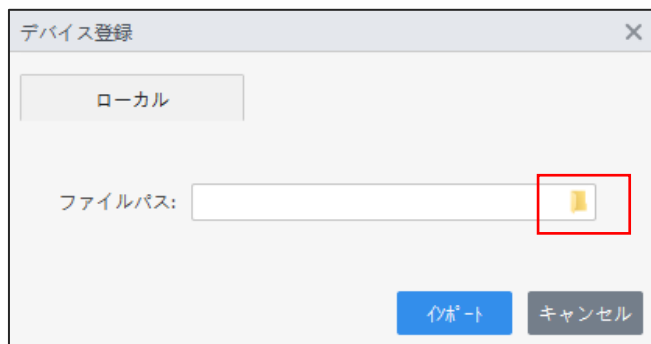

デバイス情報が移行されて、ステータスがオンラインになれば完了です。



☐	No.	名前	IP	装置タイプ	デバイスモデル	ポート	チャンネル数	オンライン状態	SN	操作
☐	1	オフィス	9h[redacted]A	N/A	N/A	N/A	N/A	● オンライン	N/A	  

以上